

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie usług krawieckich**
Oznaczenie kwalifikacji: **A.12**
Numer zadania: **01**

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A.12-01-16.08

Czas trwania egzaminu: **180 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2016
CZEŚĆ PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na **KARCIE OCENY** w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. **KARTĘ OCENY** przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj tylną część szortów damskich. Wykorzystaj przygotowane na stanowisku egzaminacyjnym wykroje oraz rysunki instruktażowe.

Uszyj kieszenie nakładane. Górną krawędź kieszeni wykończ obrębem o szerokości 2 cm. Pozostałe krawędzie załóż i zaprasuj, korzystając z przygotowanej formy kieszeni.

Naszyj kieszenie na tylne części nogawek, rozmieszczając je zgodnie z rysunkiem instruktażowym. Wykonaj zamocowanie kieszeni.

Wykonaj montaż tylnych części nogawek z karczkami, krawędzie szwów w karczkach obrzuć, szwy zaprasuj i przestębnuj.

Połącz obie nogawki szwem siedzeniowym i przestębnuj. Po zakończeniu prac obetnij zbędne nici, wyprasuj zmontowane nogawki.

Uszytą tylną część szortów damskich pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.

Przed rozpoczęciem szycia:

- sprawdź stan maszyn i urządzeń znajdujących się na stanowisku pracy,
- dobierz temperaturę prasowania do rodzaju materiału i ustaw ją na żelazku,
- wykonaj próbne przeszycie na maszynie.

Podczas wykonywania prac przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym instrukcji korzystania z maszyn i urządzeń znajdujących się na stanowisku, pracuj w odzieży roboczej.

Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.


Ocenie podlegają 2 rezultaty:

- naszyte kieszenie nakładane,
- uszyta tylna część szortów damskich


oraz

przebieg szycia szortów damskich.

Rysunek instruktażowy – uszycie i rozmieszczenie kieszeni

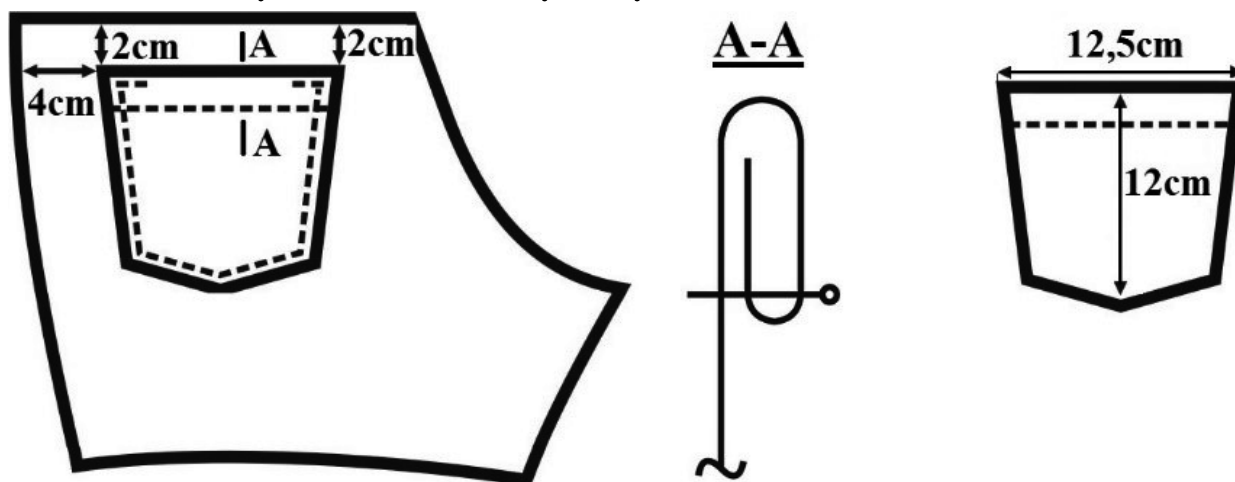

Rysunek instruktażowy – montaż tylnych części nogawek

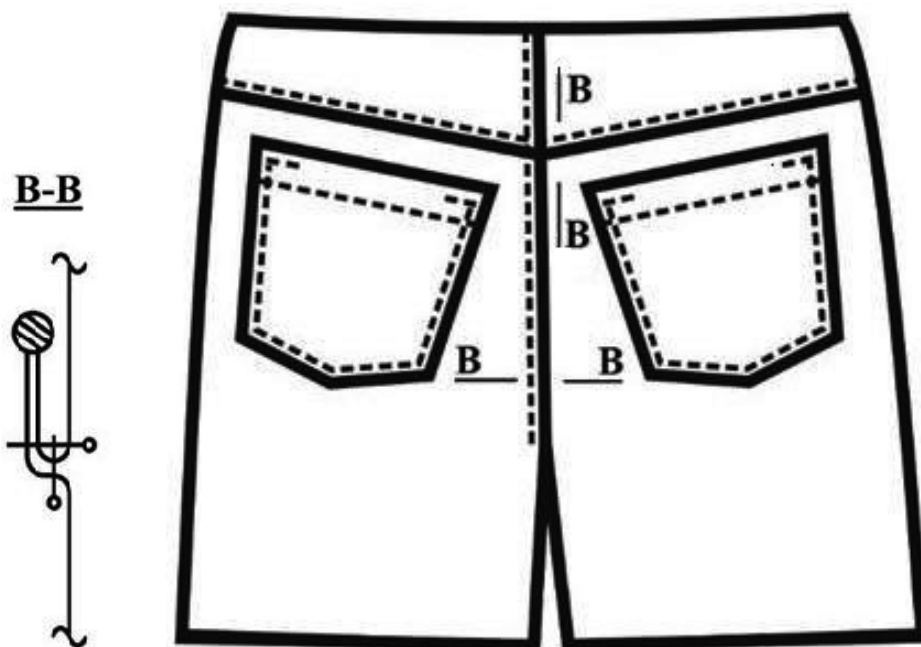

Uwaga!

Montaż elementów wykonaj szwem zwykłym zaprasowanym, krawędź wykończ overlockiem, szew przestębnij w odległości $0,1 \div 0,3$ cm od krawędzi szwu. Szerokość szwów montażowych 1 cm ($\pm 0,1$ cm), szwy równe na całej długości.